Mut International

Для трёхходовые вентили MK, MK DN

AS250, AS800, AS1400

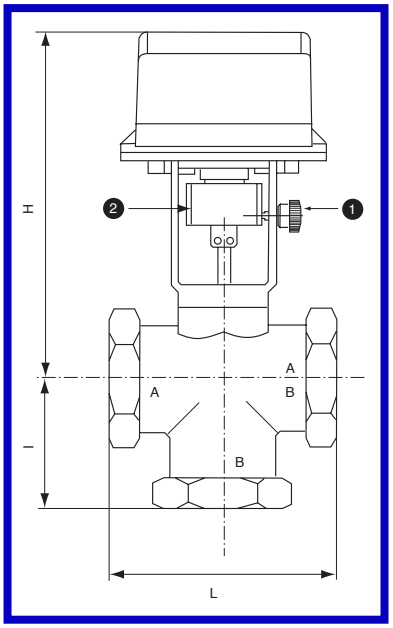

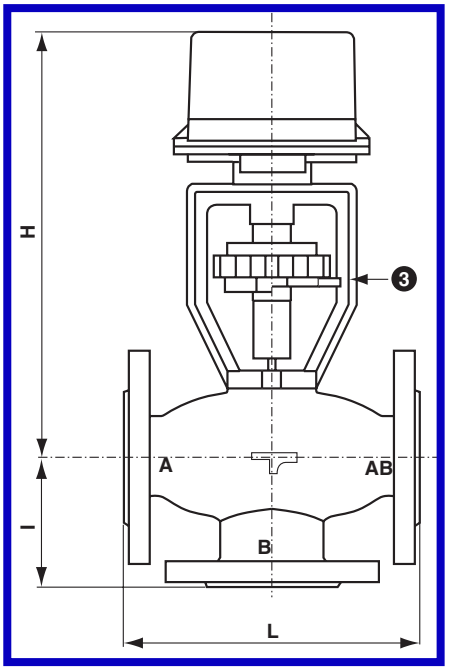

Ручное управление AS250 и AS800

ON/OFF Ручное управление вентилем осуществляется посредством освобождения блокирующего винта(1) и поворота рукоятки (2). Для возврата в автоматический режим управления необходимо завинтить блокирующий винт (1) на рукоятке.

У модуляционной версии (MO) ручное управление находится под крышкой двигателя и приводится в действие с помощью прилагаемого шестигранного ключа.

	Тип AS 250						Тип AS 800			Тип AS 1400			
Мм	15	20	25	32	40	50	DN50	DN60	DN80	DN50	DN65	DN80	DN100
“	1/2”	3/4”	1”	11/4”	11/2”	2”	2”	21/2”	3”	2”	21/2”	3”	4”
L	80	80	90	110	110	150	230	291	312	230	291	312	350
I	55	55	60	65	65	85	100	120	130	100	120	130	150
H	210	210	210	210	210	210	268	303	313	338	370	380	416

серводвигатель	AS 250		AS 800		AS 1400	
Функция (тип регулировки)	OO	MO	OO	MO	OO	PO
напряжение (V)	230; 24	24	230; 24	24	230; 24	24
Микровыключатели (Kc)	2		2		0	1
Микровыключатели 250V (A)	3A		3A		6,5A	
частота (Hz)	50Hz					
максимальный подъём	17 мм		30 мм		36 мм	
Время подъёма (sec/мм)	90c/15мм; 180c/15мм		240c/30мм		150c/30мм	
Максимальная нагрузка	250 ±10%N		800 ± 10%N		1400 ± 10%N	
Потребляемая мощность	4,2 VA		9,2 VA		6,8 VA	
Степень защитв			IP 44			
Максимальная температура	50 °					
Масса	~1,1 Kg		~1,6 Kg		~2,4 Kg	
Размеры	183x110x136		216x110x136		285x130x160	
Материал крышки двигателя	ABC самогасящийся					
Материал укрепляющего зажима	ABC самогасящийся				Алюминий	
Рекомендуемый тип вентилей MK	Нарезные вентили MK15 до MK50		Фланцевые вентили MK DN 50 до DN 80		Фланцевые вентили MK DN 50 до DN 100	

Ручное управление AS1400

Для активизации ручного управления необходимо опустить рукоятку (3), находящуюся над колёсиком ручной настройки, нажав на неё, и повернуть колёсико по часовой стрелке (вал будет двигаться вниз) или против часовой стрелки (вал будет двигаться вверх). Рукоятка автоматически блокируется после каждого полного поворота колёсика, поэтому , если необходимо повторить поворот, рукоятку снова следует опустить, нажав на неё.

Внимание! При ручном управлении необходимо проверить, если рычаг, который попал в позицию вентиля, снова вернулся в изначальную позицию и не остался снаружи

termocomplekt.ru (499) 391-18-54