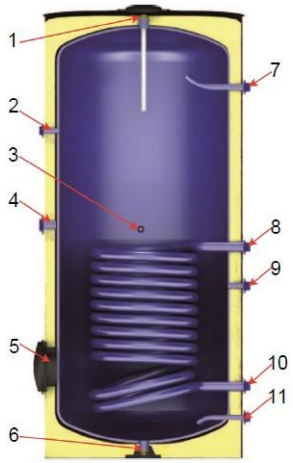

Вместимость, L	160	200	300	500	800	1000	1500	2000
Номинальное давление и t° в баке, bar/°C	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95
Номинальное давление и t° в ТО, bar/°C	16/120	16/120	16/120	16/120	16/120	16/120	16/120	16/120
Площадь и мощность ТО, м2/ kW	1/30	1,1/34	1,5/48	2,2/68	2,8/86	3,4/106	4,4/140	5,2/162
Перепад давления в ТО, mbar	10,79	13,73	32,36	103,95	43,15	74,53	167,70	263,81
Производительность (ΔT 35°C / 80°C), L/h	735	835	1180	1670	2110	2600	3440	3980
Эл. Тэн (опционально), kW	3 ÷ 9	3 ÷ 9	3 ÷ 9	3 ÷ 9	3 ÷ 30	3 ÷ 30	3 ÷ 30	3 ÷ 30
Высота, mm	1060	1300	1770	1600	1670	1990	2250	2240
Диаметр, mm	590	590	570	740	950	950	1120	1260
Вес, kg	58	79	97	138	191	239	334	469
1. Магниевый анод, ВР	11/4″	11/4″	11/4″	11/4″	11/4″	11/4″	11/4″	11/4″
2. Термометр, ВР	1/2″	1/2″	1/2″	1/2″	1/2″	1/2″	1/2″	1/2″
3. Гильза для датчика, ВР	1/2″	1/2″	1/2″	1/2″	1/2″	1/2″	1/2″	1/2″
4. Подключение тэна, ВР	11/2″	11/2″	11/2″	11/2″	1 ½-2″ 1	1 ½-2″ 1	1 ½-2″ 1	1 ½-2″ 1
5. Фланец	4″	4″	4″/ —	4″	5″	5″	5″	5″
6. Дренаж	11/4″	11/4″	11/4″	11/4″	11/4″	11/4″	11/4″	11/4″
7. Вывод горячей воды, ВР	3/4″	3/4″	1″	1″	11/4″	11/4″	11/4″	11/4″
8. Ввод в теплообменник, ВР	1″	1″	1″	1″	11/4″	11/4″	11/4″	11/4″
9. Линия рециркуляции, ВР	3/4″	3/4″	1″	1″	11/4″	11/4″	11/4″	11/4″
10. Вывод из теплообменника, ВР	1″	1″	1″	1″	11/4″	11/4″	1 1/4″	1 1/4″
11. Ввод холодной воды, ВР	3/4″	3/4″	1″	1″	11/4″	11/4″	11/4″	11/4″

BRASCO

ПАСПОРТ

Бойлеры косвенного нагрева с одним теплообменником **BRVU** применяются в системах горячего водоснабжения, для нагрева и хранения горячей санитарной воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БОЙЛЕРОВ
BRVU

Давление рабочее, не более	10 бар
Давление максимальное	13 бар
Температура рабочей среды, не более	95°C
Среда	вода

Материал изготовления бойлера:
корпус - углеродистая сталь
внутренняя поверхность – эмаль
наружная теплоизоляция - полиуретан

Гарантийные обязательства.
Гарантийный срок эксплуатации водонагревателей **BRVU** - 1 год.
Гарантийный срок эксплуатации исчисляется от даты продажи.
Замена теплоаккумуляторов в течении гарантийного срока не производится в случаях:
несоблюдение правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации прибора;
механических повреждений прибора;
внесение технических изменений в прибор;
использование прибора не по назначению.

Дата продажи «____»_____202___ Подпись_____

МП